



- Käyttöjännite 12-24VDC.
- 24 x Teho-LED.
- 23 välähdysohjelmaa.
- Viimeisen välähdysohjelman muisti uudelleen käynnistäessä.
- Vesisuojaattu ja tärinän kestävä rakenne.
- Napaisuussuoja.
- Usean LED-paneelin synkronointi mahdollisuus.
- Voidaan asentaa kiinteästi tai tilapäisesti magneettikiinnikkeillä. (magneettikiinnitys ajon aikana käyttäjän vastuulla)

## TUOTENUMEROT:

- **1603-140803**.....LED-Majakkapaneeli, keltaiset vilkut.  
Sisältää: 3 metrin asennusjohdon tup.syt.pistokkeella (virta- ja ohjelmanvalinta-katkaisijalla), sekä 2-pultin kiinnityksen asennuspintaan.
- **1603-140804**.....Asennusjalkasarja. Kiinnitys asennuspintaan yhdellä pultilla.
- **1603-140556**.....Magneettikiinnikkeet (2kpl) tehokkaalla imukupilla.

## TEKNISET TIEDOT

**Hyväksynyt:** ECE R65 Class1, ECE R10-04, SAE J845 Class1

**Polttimo:** 24 x Keltainen tehoLED

**Välähdysohjelmat:** 23kpl


**Käyttöjännite:** 12-24VDC

**Keskim. virrankulutus:** 2.88A @12VDC / 1.44A @24VDC  
(Vaihtelee eri välähdysohjelmilla)

**Max. virta:** 5.75A @12VDC / 2.88A @24VDC

**Max. Teho:** 69 W

**Sulakesuositus:** 8 Amps



FP#	Flash Patterns		
1	Random	13	Quint (all)
2	Single (split)	14	Mega (all)
3	Double (split)	15	Ultra (all)
4	Quad (split)	16	Single-Quad (all)
5	Quint (split)	17	Single H/L (all)
6	Mega (split)	18	Steady (half)
7	Ultra (split)	19	Steady (all)
8	Single-Quad (split)	20	Single (2Hz)
9	Single H/L (split)	21	Double (2Hz)
10	Single (all)	22	Triple (2Hz)
11	Double (all)	23	Quad (2Hz)
12	Quad (all)		

**STARTAX**<sub>Oy</sub>

Startax Auto-Electronics Oy  
Kannistontie 138, 33880 Lempäälä  
puh (03) 275 050, fax (03) 275 0555  
startax@startax.net  
[www.startax.net](http://www.startax.net)



## VÄLÄHDYSOHJELMAT

Painamalla ohjelman vaihtokytkintä:


- Kerran - majakkapaneeli siirtyy seuraavaan välähdysohjelmaan
- Nopeasti kolme kertaa - Majakkapaneeli siirtyy ohjelmaan FP#1

FP#	Flash Patterns	FP#	Flash Patterns	FP#	Flash Patterns
1	Random	9	Single H/L (split)	17	Single H/L (all)
2	Single (split)	10	Single (all)	18	Steady (half)
3	Double (split)	11	Double (all)	19	Steady (all)
4	Quad (split)	12	Quad (all)	20	Single (2Hz)
5	Quint (split)	13	Quint (all)	21	Double (2Hz)
6	Mega (split)	14	Mega (all)	22	Triple (2Hz)
7	Ultra (split)	15	Ultra (all)	23	Quad (2Hz)
8	Single-Quad (split)	16	Single-Quad (all)		

**Note:** Ei välttämättä tehdasasetettuna FP#1


## MAGNEETTIKIINNITYS

Magneettikiinnikkeet myydään erikseen (1603-140556).

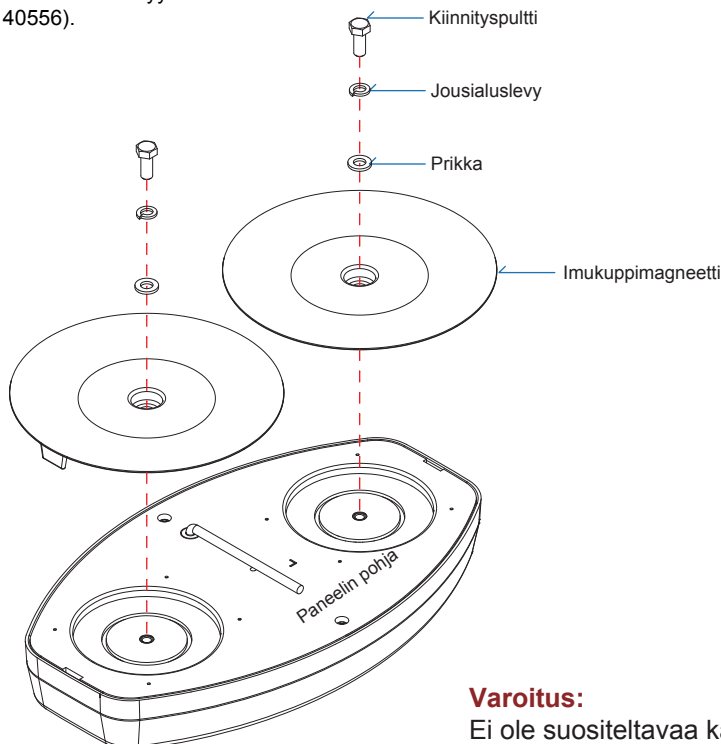

### Varoitus:

Ei ole suositeltavaa käyttää magneettikiinnitystä ajon aikana. Käyttö ajon aikana käyttäjän vastuulla.

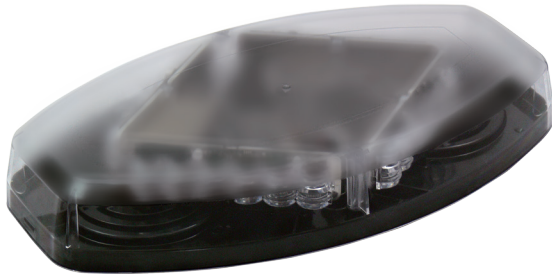

**PUNAINEN:** Virtajohto +VDC (Sulake @8A)

**MUSTA:** Maadoitusjohto (-)

**SININEN:** Synkronointi ja ohjelman vaihto

**Ohjelman vaihto:** Hetkellinen kosketus sinisen ja virtajohdon välillä.

**Tehon alennus:** Yhdistä sininen ja virtajohto pysyvästi.

**Synkronointi:** Yhdistä kaikkien majakkapaneelien siniset johdot keskenään. Kaikki paneelit pitää olla asetettuna samalle ohjelmalle.

**Varoitus:**

Älä katso suoraan LED-polttimoihin niiden ollessa toiminnassa; saattaa aiheuttaa silmävaurioita!

## VÄLÄHDYSOHJELMAT

Hetkellinen kosketus sinisen ja virtajohdon välillä:


- Kerran - majakkapaneeli siirtyy seuraavaan välähdysohjelmaan
- Nopeasti kolme kertaa - Majakkapaneeli siirtyy ohjelmaan FP#1

FP#	Flash Patterns	FP#	Flash Patterns	FP#	Flash Patterns
1	Random	9	Single H/L (split)	17	Single H/L (all)
2	Single (split)	10	Single (all)	18	Steady (half)
3	Double (split)	11	Double (all)	19	Steady (all)
4	Quad (split)	12	Quad (all)	20	Single (2Hz)
5	Quint (split)	13	Quint (all)	21	Double (2Hz)
6	Mega (split)	14	Mega (all)	22	Triple (2Hz)
7	Ultra (split)	15	Ultra (all)	23	Quad (2Hz)
8	Single-Quad (split)	16	Single-Quad (all)		

**Note:** Ei välttämättä tehdasasetettuna FP#1

## 1-PULTIN KIINNITYS

(Myydään erikseen, 1603-140804)

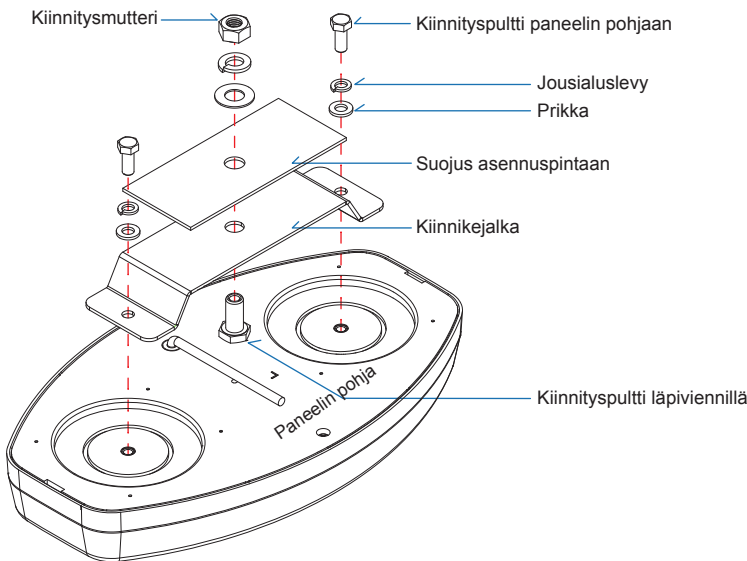

## 2-PULTIN KIINNITYS

(Sisältyy pakkaukseen)

