


3200-4946 Kytkentäohje
3200-4946 Wiring instructions

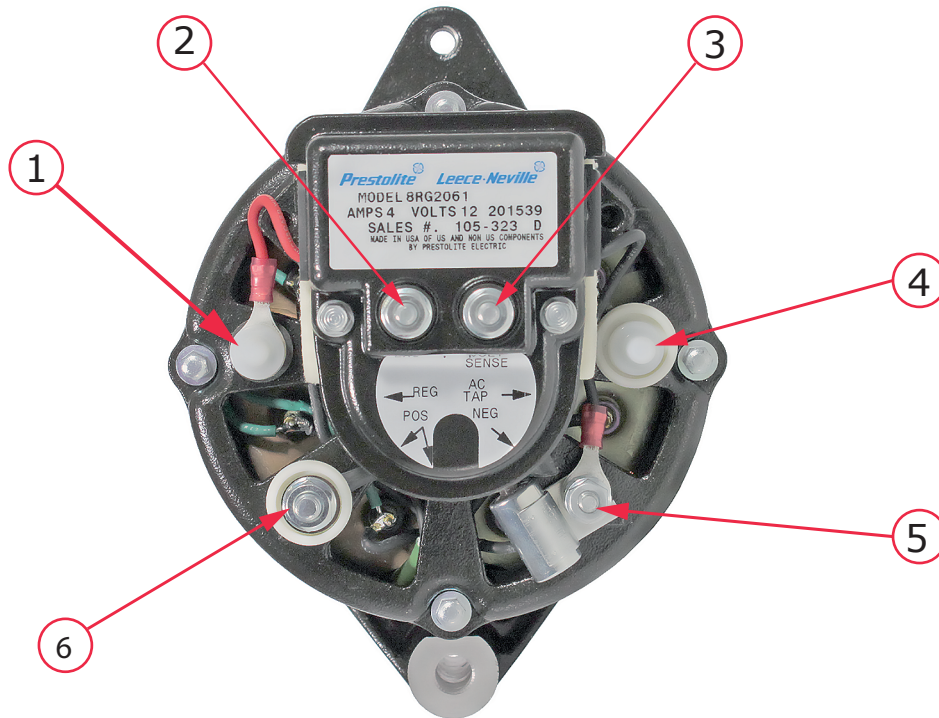

1	Ei kytketä yleensä	1	Usually not connected
2	Herätevirta (EXC)	2	Excitation (EXC)
3	Tuntojännite	3	Voltage sense
4	Kierroslukumittari (W)	4	Tachometer (W)
5	B(-) Akku, maa	5	B(-) Battery, GND
6	B(+) Akku	6	B(+) Battery