



KytKentäohje 9201-10042 solenoidille

HUOM! Tämä kytkentäohje soveltuu vain **ROCK-**merkkisiin solenoideihin.

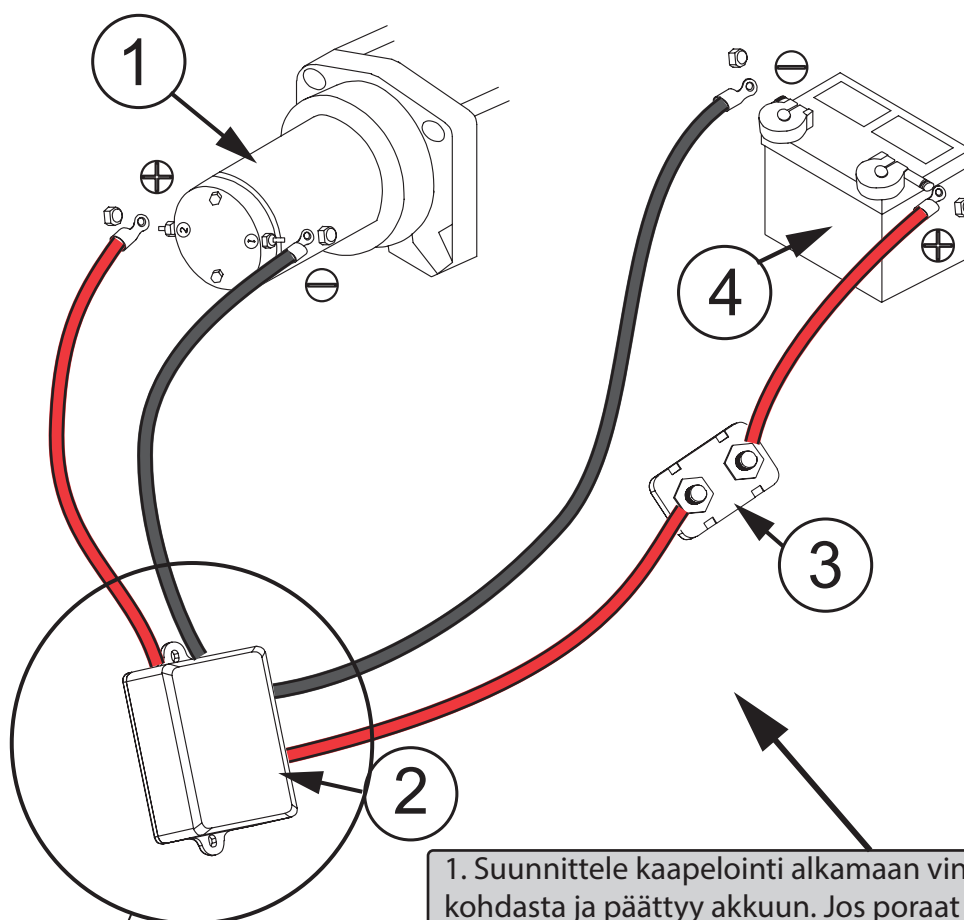

1. Suunnittele kaapelointi alkamaan vinssin asennus- tai käyttö kohdasta ja päättyä akkuun. Jos poraat puskuriin tai ajoneuvon runkoon reikiä johdotukselle, käytä asianmukaisia läpivientikuvia, jotta johdot eivät pääse hankautumaan rikki.
2. Reititä kaapelit solenoidista (2) akkuun (1) ja edelleen solenoidista vinssiin (1).
3. Kiinnitä sähköjohdot solenoidista vinssin napoihin.
4. Kiinnitä akun punainen kaapeli katkaisijaan (lisävaruste) (3).
5. Kiinnitä katkaisijalta tuleva punainen kaapeli akun plus-napaan (+).
6. Kiinnitä solenoidilta tuleva musta kaapeli suoraan akun miinus-napaan (-).

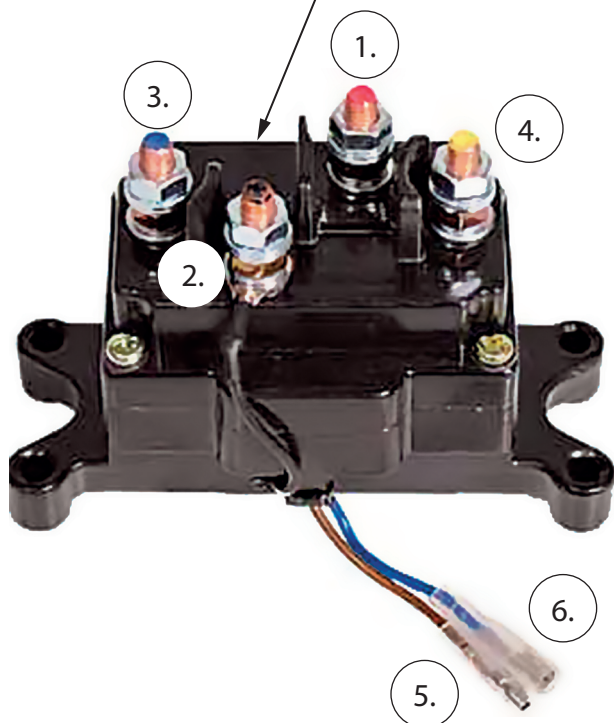

1. Akun plusnapaan (punainen napa)
2. Akun miinusnapaan (musta napa)
3. Vinssin plusnapaan (sininen napa)
4. Vinssin miinusnapaan (keltainen napa)
5. Kytkimen ruskeaan (ruskea johto)
6. Kytkimen siniseen (sininen johto)

Maahantuojaja:
Importör:
Importer:
Importija:
импортер:

STARTAX